


# 室内机使用手册

装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增或减)

序号	附件名称	数量	备注
1	室内机	1台	
2	挂板或预埋盒	1个	
3	配线	1套	电源线: 2PIN线x1 开锁线: 6PIN线x1
4	说明书	1本	
5	合格证	1张	

△ 产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同,以实物为准!

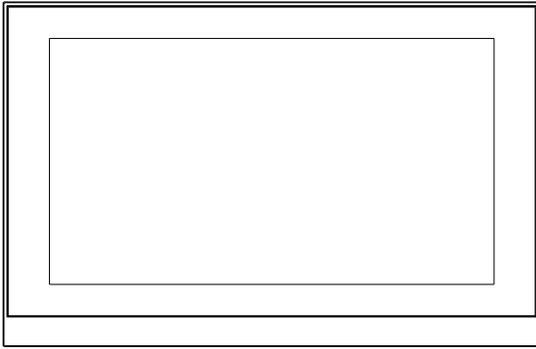


## 欢迎选用我公司的室内机产品!


室内机是结合公司楼宇对讲产品特性,实现了楼宇对讲系统的呼叫对讲、视频监控、智能家居控制、安防报警及信息服务等功能,为社区生活提供便利。

## 一、产品简介

### 1、产品外观

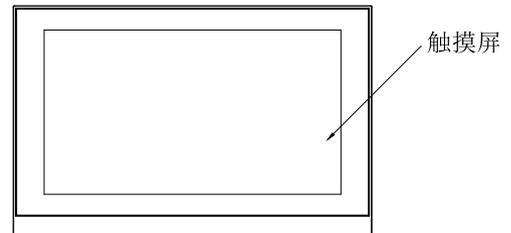

触摸屏

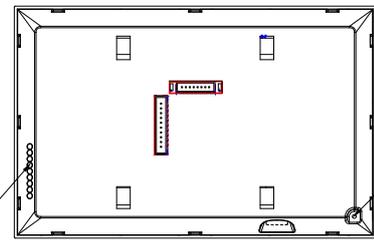

咪头

喇叭

## 二、主界面

设备开机后,系统将进入其工作主界面(显示界面尺寸按显示屏尺寸的不同而有所区别):开启程序,首先显示欢迎界面,之后自动跳转到主界面,方可正常使用。主界面中显示功能图标:通话记录、视频监控、家居安防、智能家居、通话对讲以及信息服务和呼叫管理中心、招梯功能和多媒体播放。除此之外,主界面中显示快捷功能键:免打扰快捷键、系统设置快捷键以及当前的网络状态。

## 三、通话对讲

点击通话对讲功能,会跳转到输入房号界面,在该界面的数字按键区点击要呼叫的房号(如:0201)再点击“呼叫”按键,呼叫相应的房号,对方接听后可进行通话。呼叫同一房号的室内机分机时,只需输入对应的分机号;呼叫不同单元、不同楼栋以及不同区的住户时,需要完整输入对方住户的相应单元、楼栋或区号(如:01区02栋3单元02层01房号,输入010230201)呼叫键:输入号码正确,点击进入呼出界面,否则拨号输入框上方提示“号码不存在”;呼叫没有联网用户时,在拨号输入框上方提示“呼叫失败”。被叫方无接听,振铃45秒后返回拨号界面。接通前,主叫或被叫方直接挂断,系统返回拨号界面。删除键:删除错误的数字。室内机与室内机,或者与门口机中心机等通话时长限制为1分钟,通话45秒后将在界面中间音量调节右侧位置,出现“延长通话”按钮。

1)不选择点击“延长通话”,通话1分钟后自动结束通话。  
2)选择点击“可延长通话”,即延长通话时间1分钟;45秒后将再次出现“延长通话”按钮,若不再选择延长通话,1分钟后自动结束通话。与管理中心通话对讲:用户在主界面上选

## 四、呼入界面

当外部设备呼叫安卓室内机时,显示呼入界面,并同时振铃。若对方有摄像头时,则安卓室内机显示相应的摄像头画面。留言状态设置为不留言时,振铃时间超过45秒,则自动挂断;若留言状态设置成业主留言或默认留言,当振铃时间超过35秒本机将送出留言并记录访客留言。(在留言状态时,可对通话进行开锁、接听、挂断操作)页面左下角显示哪一设备呼入,底部显示操作按键:1)接听键;点击进行与呼入设备通话,进入通话界面,可同时开锁。2)挂断键:点击拒听挂断,返回主界面。3)开锁键:点击进行开锁,保持呼入界面。4)开启/关闭麦克风。5)响铃和通话音量调节大小。

## 五、通话记录

在主界面上选择“通话记录”功能按键进入通话记录界面:通话记录中包括:呼出记录,已接记录、未接记录等。

## 六、视频监控

在主界面上选择,则跳转到视频监控功能页面。监控列表 监控列表中显示此室内机可监视的所有设备名称。监控设备 选择列表中各个监控设备名称右侧的图标,即可监视相应的设备。监控 选定某一设备进行监控,如无法监视,则显示设备忙线,返回监视列表页面。如可监视,则进入监视页面。监视页面顶部显示正在监视的设备名称,底部显示操作按键:结束监视,返回监视列表页面。

## 七、家居安防

在主界面上选择,则跳转到家居安防功能页面。1)安防模式 此页面中显示室内机的安防模式,一般有四种:在家模式、离家模式、夜间模式、撤防模式。可根据需要,选择任一模式,只需点击相应的模式图标点击界面右上角的确认键保存即可。2)安防设置 此页面中显示各种安防模式与各个防区探头是否开启(即触发后是否报警)间的关联关系。需注意的是,除红外、门磁等可撤防的报警类型可在某种模式下关闭外,其它烟感、煤气、紧急等报警类型在任何情况下都默认开启,不可更改。此页面中可配置各个探头的触发延时时间以及预报警延时时间,时间范围在10s—300s之间。触发延时时间是指探头被触发时,延时多久才会发出警报;预报警延时时间是指,在探头触发并发出警报后,多长时间之后会向管理中心发送报警消息,在此延时间内,若手动解除警报,则不向管理中心发送报警消息。一般情况下红外、门磁等可撤防报警类型可设置触发延时时间,其它立即报警类型一般只可设置为0s。撤防模式下固定关闭所有的可撤防探头。3)报警记录 此页面中显示安防报警的记录信息。4)安防日志 此页面中显示安防模式切换的日志信息。5)安防报警 此页面显示各个防区探头的工作情况,以及在有报警发生时的报警信息。

## 八、智能家居

在主界面上选择,则跳转到智能家居功能页面。智能家居页面中,显示从云服务器中获取的场景、场所、设备信息。室内机一般不可修改此类信息,但可进行控制。1)设备显示 从云服务器中获取设备信息,并可在该处直接对设备进行控制。设备按类型分页显示,可按类型选择。可在此处对智能插座、开关等进行直接控制,点击相应图标即可。2)场景 显示从云服务器中获取场景信息,并可在该处选择切换场景,场景中一般已关联好场所、设备等信息或者工作情况。

## 九、小区公告

在主界面选择,则跳转到小区公告功能页面。左边可以选择查看公告信息和个人信息,点击右边信息列表可以查看信息详情。


## 十、用户系统设置

在主界面上选择快捷按键,则跳转到输入密码界面,输入用户密码(默认000000)则跳转到用户设置界面。1)用户密码设置 在此界面可以配置用户密码,主要用于进入用户系统设置界面,以及安防报警中的模式设置和解除报警使用。2)铃声设置 此界面可以配置选择相应的铃声,用于通话对讲响铃提示并可通过音量条调节音量大小,选择铃声后按播放可试听铃声。3)留言设置 留言种类:业主留言,默认留言和不留言。①业主留言 在业主留言状态下,用户可自行录制不超过15秒的录音留言;录音完毕,点击“开始”键进行试听;也可重复录制留言知道满意为止。②默认留言 采用默认留言时,将选用设备的出厂配置留言,此时用户不能录制自己的留言,只能试听留言录音。③不留言 该状态下,系统不支持任何留言选项。设置房号时主机才设置有留言功能,设置室内分机房号时,此功能为屏蔽状态。4)门口机设置 室内机房号为别墅室内机号码时,与别墅门口机联网状态下:可对该栋相对应的别墅机添加删除IC、ID卡;5)二次确认机设置 室内机用户系统设置页面中增加“二次确认机设置”项,此项下有三项内容:绑定设备、开锁密码、指纹管理。6)语言和时间 此功能可设置该设备的日期(年/月/日)、时间、语言支持(简体、繁体、英文)。7)系统信息 此界面显示安卓室内机相关的系统版本信息见截图信息(硬件和软件)。

## 十一、工程系统设置

在主界面上选择快捷按键，则跳转到输入密码界面，输入工程密码（默1111111111）则跳转到工程设置界面。1)房号设置 此界面可配置室内机房号。2)工程密码设置此界面配置工程密码，用户进入工程设置系统置界面。3)安防设置 系统设置的安防设置项中，可对安防报警相关的参数进行设置。4)服务器设置 此界面主要是服务器填写，该款室内机可通过配置服务器连接升级该室内机APP应用程序。5)系统复位 进行系统复位和还原默认数据等操作。

## 十二、安装说明

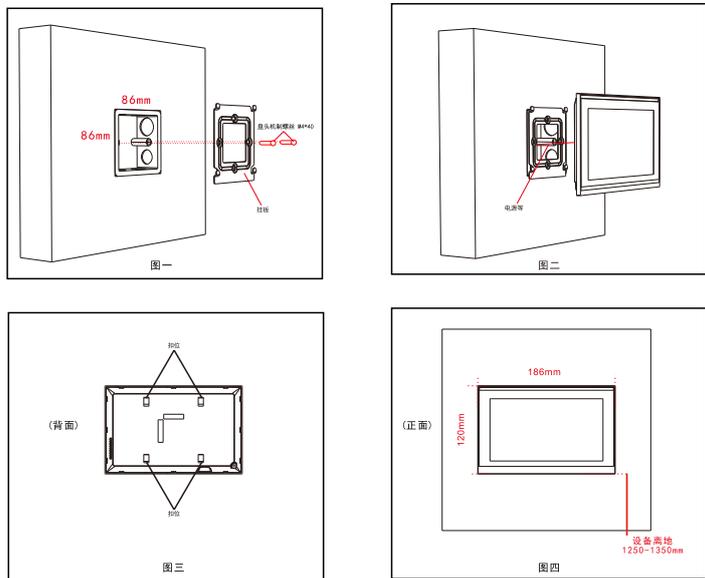

### 安装设备

1. 用2颗M4\*40mm的盘头制机螺丝把挂板固定在86盒上(图一)；
2. 将电源等接口接好，并测试其功能完好(图二)；
3. 对准挂板上的四个挂钩，自上而下地将室内分机挂好挂牢。(图三-图四)。

## 十五、故障与排除

如系统不正常，断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理销售商或厂家，不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。


简单故障排除表

序号	故障现象	故障原因分析	排除方法
1	开机后无反应	电源插座是否插稳或接错。	检查电源线是否有电压或连接是否良好。
2	无法呼叫	1.网络线未接好或者网络不通 2.门口机号码未设置好	1.检查网络链接 2.重新设置机器编号
3	通话无声音	系统设置错误	通过室内机调节通话或回铃音量，重新设置参数
4	用户不能开锁	外接开锁模块故障	检查或更换开锁模块

## 十三、技术参数

供电电源	DC12V
最大功耗	5W
联网接口	Rj45 10M/100M
安装方式	壁挂式安装
工作温度及湿度	-10°C to 50°C, 10%~95%
整机尺寸	186mm*120mm*15 mm

## 十四、接口接线说明

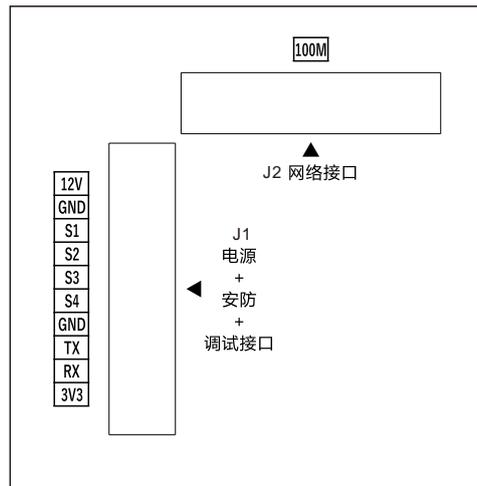

为维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

产品保修卡——经销商存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	